


Obložková zárubeň vnitřní skládací

ostění na pokos


Montážní návod:

1. Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů, který je uveden na konci montážního návodu.
2. Připravíme si rovnou montážní plochu.
3. Na montážní plochu položíme závěsovou stojku s ostěním. Osadíme držáky závěsů. Do předvrtaných otvorů vložíme závěs, na trny závěsu nasuneme držák závěsu, který připevníme k ostění přiloženými vruty.
4. Následně na stykové plochy závěsové stojky naneseme montážní lepidlo. Přiložíme vrchní obložku s ostěním a provedeme její nastavení **dle detailu A**. Do drážky pro záklopovou obložku v rohovém spoji pro přesnou polohu středových dílců vložíme montážní úhelník. Obložky pevně spojíme pomocí excentru, středové díly pomocí vrutů. Potom stejným způsobem k vrchní obložce s ostěním přiložíme, seřídíme a připevníme obložku s protiplechem a ostěním.
5. Takto připravenou část zárubně vsadíme do stavebního otvoru ve stěně, který musí být po celé výšce min. o 100 mm širší než je jmenovitá šířka zárubně (a tedy i dveří) a min o 50 mm vyšší než je jmenovitá výška zárubně (a tedy i dveří). Dle náčrtu rozmístíme montážní rozpěry. Ty musí být uzpůsobeny tak, aby nepoškodily povrchovou úpravu zárubně v důsledku tlaků vyvozovaných působením nízkoexpanzní montážní pěny. Doporučuje se použít profesionální montážní sady. Před zapěněním nízkoexpanzní pěnou je nutné zárubeň vyvážit ve všech třech osách.
6. Obdobným způsobem jako jsme smontovali přední část obkladového rámu (podle bodu 3 tohoto návodu) smontujeme ze dvou krycích dlouhých a 1 horní obložky zadní rám a po kontrole „na sucho“ jeho polohy vůči stěně a možnosti přesného osazení nanese do drážek středových částí zárubně bodově akrylátový tmel, tím zafixujeme zadní obkladový rám.

Detail A

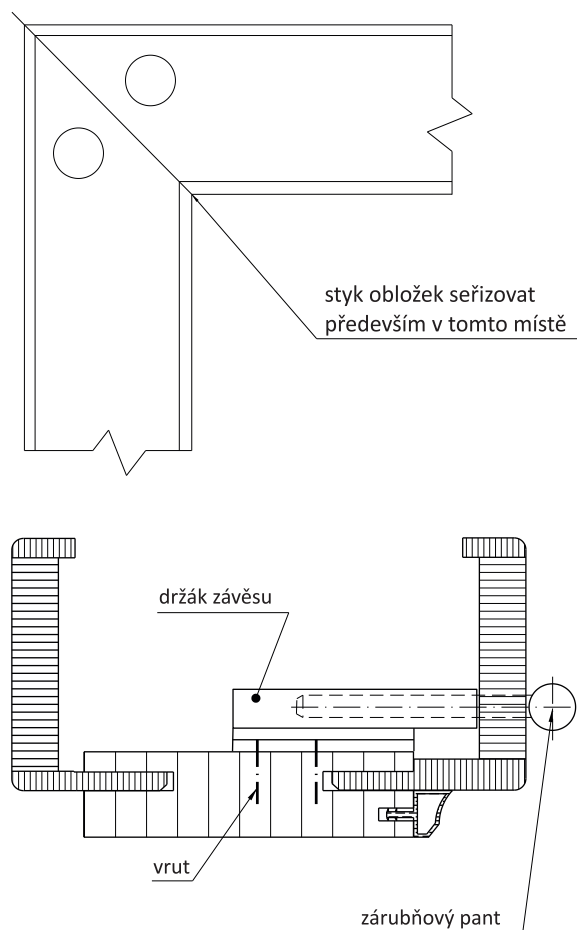

Řez zárubní

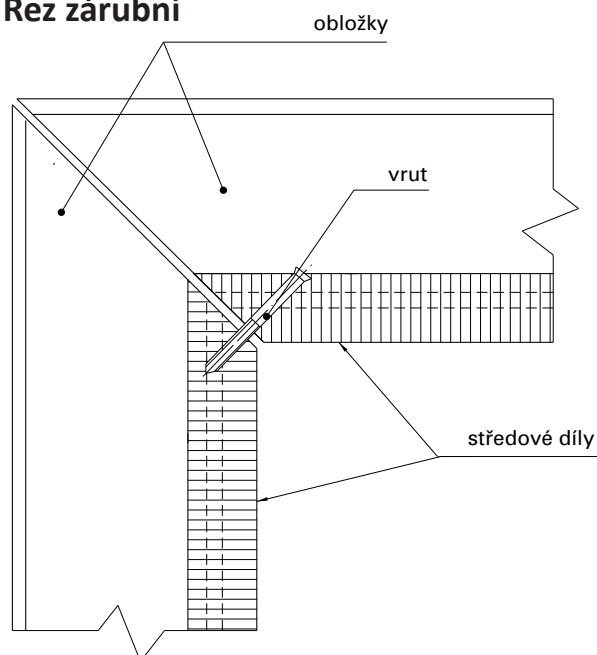

7. Do předvrtaných otvorů vložíme závěsy a z boku podložky utáhneme v držáku pomocí šestihranného klíče. Otvory pro klíč na připevnění závěsů zakryjeme přiloženou krytkou. 8. Pro snadnější a přesné osazení zárubně doporučujeme provádět montáž za použití zavěšeného dveřního křídla.

8. Doporučujeme zárubeň při osazení podložit cca 2 mm a vytvořit tak dilatační spáru mezi zárubní a podlahou. Tímto se omezí vnikání vlhkosti do zárubně při vytírání podlah. Pro snadnější a přesné osazení zárubně doporučujeme provádět montáž za použití zavěšeného dveřního křídla.

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 55 %.

Upozornění:

Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, záměna stran - L/P, špatné rovinné osazení). **U zárubní dodaných bez povrchové úpravy (zárubeň není z výroby předem smontována) upozorňujeme na dodržení polodrážky 29 mm na závěsové / protiplechové straně zárubně.**

Seznam montážních dílů a materiálů:

- | | |
|--|------|
| 1. Boční díl závěsový (s připevněnými závěsy) šířka dle objednávky - viz označení na obalu | 1 ks |
| 2. Boční díl s protiplechem šířka dle objednávky - viz označení na obalu | 1 ks |
| 3. Vrchní obložka spojená se středovou částí zárubně
(délka dle jmenovité šířky zárubně, šířka středu dle objednávky - viz označení na obalu) | 1 ks |
| 4. Vrchní obložka „slepá“ (délka dle jmenovité šířky zárubně - viz označení na obalu) | 1 ks |
| 5. Těsnění (délka dle rozměru, minimálně 5 m) | 1 ks |
| 6. Spojovací kování - „excentrická“ spojka | 4 ks |
| 7. Vrut 4 x 45 mm | 4 ks |
| 8. Krytka | 3 ks |
| 9. Zárubňový pant | 3 ks |
| 10. Držák závěsu | 3 ks |

Umístění rozpěr

